

Wärmeunterbett

Bedienungsanleitung




Modell: AU 60

Inhaltsverzeichnis

Teile und Bedienelemente	3
Lieferumfang	3
Sicherheitshinweise	4
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	4
Verwendete Symbole	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Wichtige Anweisungen! Für den späteren Gebrauch aufbewahren.....	6
Benutzung	9
Benutzung / Reinigung	10
Automatische Abschaltfunktion	10
Überhitzungsschutz	10
Reinigung.....	10
Aufbewahrung / Störungen / Probleme	11
Aufbewahrung.....	11
Störungen / Probleme	11
Entsorgung / Konformitätserklärung / Technische Daten	12
Entsorgung	12
Konformitätserklärung	12
Technische Daten	12
Garantiebedingungen	13
Garantiekarte	15

Teile und Bedienelemente / Lieferumfang

Teile und Bedienelemente

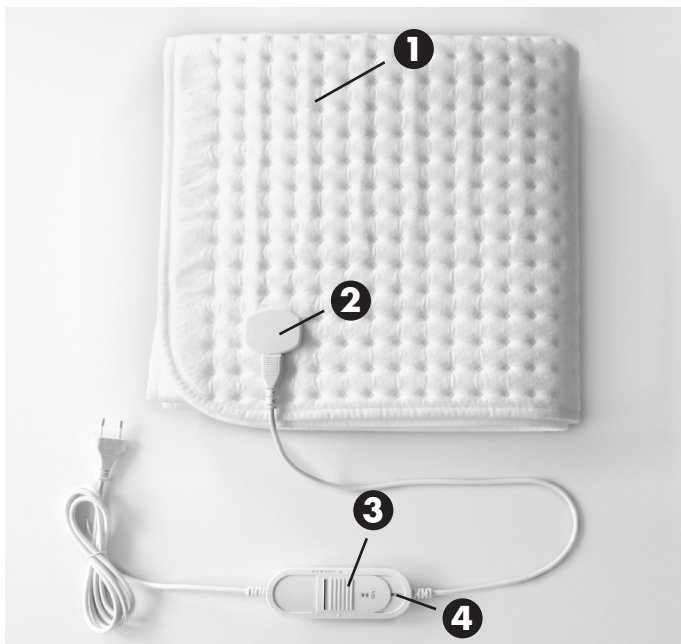

- 1** Wärmeunterbett
- 2** Steckkupplung
- 3** 6-Stufen-Schalter
- 4** Kontrollleuchte

Lieferumfang

- Wärmeunterbett
- 6-Stufen-Schalter MB1201
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise






Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Wärmeunterbett und sind überzeugt, dass Sie mit diesem Wärmeunterbett zufrieden sein werden.






- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch, und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Wärmeunterbett dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sowie alle beiliegenden Unterlagen sorgfältig auf, damit sie:
 - bei Bedarf zur Verfügung stehen,
 - während der gesamten Lebensdauer des Wärmeunterbetts erhalten bleiben,
 - jedem nachfolgenden Anwender des Wärmeunterbetts zur Verfügung stehen.

Verwendete Symbole

Folgende Symbole befinden sich auf dem Wärmeunterbett:

Anweisungen lesen!	
Das Wärmeunterbett nicht gefaltet oder im zusammengeschobenen Zustand gebrauchen	
Keine Nadeln in das Wärmeunterbett hineinstecken	
Das Wärmeunterbett darf nicht von sehr jungen Kindern (0-3 Jahre) benutzt werden	
Das Wärmeunterbett ist maschinenwaschbar bei 30°C im besonders schonenden Waschgang	

Sicherheitshinweise

Das Wärmeunterbett nicht bleichen	
Das Wärmeunterbett nicht im Trockner trocknen	
Das Wärmeunterbett nicht bügeln	
Das Wärmeunterbett nicht chemisch reinigen	
<p>Öko-Tex 100 Dieses Produkt wurde erfolgreich nach dem weltweit einheitlichen Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen geprüft. Die Schadstoffprüfungen umfassen gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen, bekanntermaßen gesundheitsbedenkliche Chemikalien sowie Parameter zur Gesundheitsvorsorge.</p>	

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sie dürfen das Wärmeunterbett ausschließlich zum Erwärmen des menschlichen Körpers verwenden.

Das Wärmeunterbett darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen (z.B. Diabetiker), Kleinkindern und Hilflosen verwendet werden.

Das Wärmeunterbett ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.



Das Wärmeunterbett ist kein medizinisches Gerät und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Wichtige Anweisungen! Für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise gründlich durch. Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Wärmeunterbetts führen.

Wichtige Sicherheitshinweise für die Sicherheit des Benutzers und des Wärmeunterbetts sind in dieser Bedienungsanleitung wie folgt gekennzeichnet:

 WARNUNG	Ein Sicherheitshinweis mit dem Signalwort „WARNUNG“ warnt vor Personengefährdungen, die möglicherweise zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 VORSICHT	Ein Sicherheitshinweis mit dem Signalwort „VORSICHT“ warnt vor Personengefährdungen, die möglicherweise zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen können.
Achtung	Ein Sicherheitshinweis mit dem Signalwort „ACHTUNG“ warnt vor Sachschäden.

 **WARNUNG** Erstickungsgefahr

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.

 **WARNUNG** Verletzungsgefahr

- Kinder, jünger als drei Jahre, dürfen dieses Wärmeunterbett nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.

Sicherheitshinweise

- Das Wärmeunterbett darf nicht von jungen Kindern im Alter über 3 Jahre benutzt werden, es sei denn, der 6-Stufen-Schalter wurde durch ein Elternteil, oder eine Aufsichtsperson voreingestellt oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es den 6-Stufen-Schalter sicher betreibt.
- Dieses Wärmeunterbett kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt, oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Wärmeunterbettes unterwiesen wurden, und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Wärmeunterbett spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Wärmeunterbett darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Dieses Wärmeunterbett ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, konsultieren Sie vor der Benutzung des Wärmeunterbetts erst Ihren Arzt und Hersteller des Herzschrittmachers. Es könnte sein, dass die vom Wärmeunterbett ausgehenden magnetischen und elektrischen Felder die Funktionalität des Herzschrittmachers beeinträchtigen.



WARNUNG

vor Hautverbrennungen

Bei zu langer Anwendung des Wärmeunterbetts in zu hoher Heizstufe sind Hautverbrennungen möglich!

Falls Sie das Wärmeunterbett über einen längeren Zeitraum benutzen, sollten Sie die niedrigste Heizstufe wählen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Das Wärmeunterbett ist häufig dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder falls das Wärmeunterbett unsachgemäß gebraucht wurde, muss es vor erneutem Gebrauch an den Kundenservice gesendet werden.
- Wenn das Netzkabel dieses Wärmeunterbetts beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht, wenn es feucht oder nass ist.
- Stechen Sie keine Nadeln in das Wärmeunterbett.

Achtung


Wärmeunterbett vor Beschädigungen schützen

- Das Wärmeunterbett nicht gefaltet oder im zusammengeschobenen Zustand gebrauchen.
- Verwenden Sie das Wärmeunterbett ausschließlich mit dem mitgelieferten 6-Stufen-Schalter.
- Schließen Sie das Wärmeunterbett ausschließlich an die auf seinem Etikett angegebene Spannung an.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch des Wärmeunterbetts auf einem verstellbaren Bett sicher, dass das Wärmeunterbett und die Kabel nicht z.B. durch Scharniere eingeklemmt oder zusammengeschoben werden.
- Die Kabel dürfen nicht scharf geknickt, gedreht oder daran gezogen werden.
- Lassen Sie das Wärmeunterbett vollständig abkühlen, bevor Sie es falten und lagern.
- Bewahren Sie das Wärmeunterbett an einem trockenen, kühlen Ort vorzugsweise im Originalkarton auf, wenn Sie es nicht verwenden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Wärmeunterbett, weil es nicht scharf geknickt werden darf.
- Weitere Hinweise siehe auch Abschnitte Reinigung und Aufbewahrung!

Benutzung


Benutzung

1

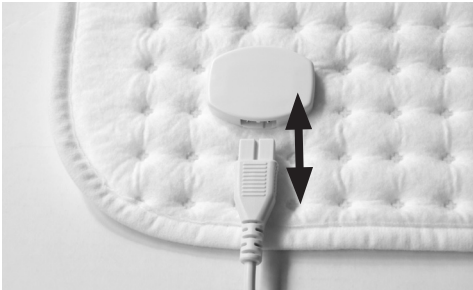

Verbinden Sie den 6-Stufen-Schalter über die Steckkupplung mit dem Wärmeunterbett.

2

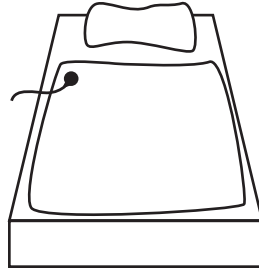

Legen Sie das Wärmeunterbett wie abgebildet flach auf Ihre Matratze. Achten Sie darauf, dass das Wärmeunterbett nicht im Bereich des Kopfes auf der Matratze liegt. Spannen Sie nun ein Bettlaken über Matratze und Wärmeunterbett. Achten Sie darauf, dass das Wärmeunterbett unter dem Bettlaken flach und faltenfrei liegt.

3



Wählen Sie mit dem 6-Stufen-Schalter die gewünschte Heizstufe aus. Falls Sie das Wärmeunterbett über einen längeren Zeitraum benutzen, sollten Sie die niedrigste Heizstufe wählen.

4

Wenn Sie das Wärmeunterbett nicht mehr verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie den 6-Stufenschalter vom Wärmeunterbett.

Benutzung / Reinigung

Automatische Abschaltfunktion

Das Wärmeunterbett schaltet sich nach 10 Stunden Betrieb automatisch ab. Die Kontrollleuchte am 6-Stufen-Schalter blinkt dann. Wenn Sie es wieder in Betrieb nehmen wollen, müssen Sie zunächst die Heizstufe „0“ einstellen. Nach 5 Sekunden ist das Wärmeunterbett wieder betriebsbereit und Sie können Ihre gewünschte Heizstufe einstellen.

Überhitzungsschutz

Das Wärmeunterbett besitzt einen Überhitzungsschutz. Sollte sich das Wärmeunterbett überhitzen, so wird es automatisch abgeschaltet. Aus Gründen der Sicherheit kann das Wärmeunterbett nach einer Aktivierung des Überhitzungsschutzes nicht mehr betrieben werden. Die Kontrollleuchte am 6-Stufen-Schalter leuchtet dann auch im eingeschalteten Zustand des Wärmeunterbetts nicht mehr. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Kundenservice.

Reinigung

⚠ WARNUNG Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Wärmeunterbett reinigen!

1. Trennen Sie den 6-Stufen-Schalter an der Steckkupplung vom Wärmeunterbett ab.
2. Der Schalter darf nicht in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie den Schalter mit einem trockenen Reinigungstuch.
3. Das Wärmeunterbett darf nicht im Trockner getrocknet, gebügelt, chemisch gereinigt und mit Bleichmitteln gewaschen werden.
4. Das Wärmeunterbett ist bei 30°C im besonders schonenden Waschgang in der Maschine waschbar. Verwenden Sie ein Feinwaschmittel.
5. Lassen Sie das Wärmeunterbett und die Steckkupplung vollständig trocknen.

⚠ WARNUNG Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Prüfen Sie ob das Wärmeunterbett und die Steckkupplung vollständig trocken sind, bevor Sie das Wärmeunterbett erneut verwenden. Verbinden Sie den 6-Stufen-Schalter erst wieder mit dem Wärmeunterbett, wenn die Steckkupplung vollständig trocken ist. Stecken Sie den Netzstecker erst in die Steckdose, wenn das Wärmeunterbett vollständig trocken ist.

Aufbewahrung / Störungen / Probleme

Aufbewahrung

Achtung Wärmeunterbett vor Beschädigungen schützen

- Lassen Sie das Wärmeunterbett vollständig abkühlen, bevor Sie es falten.
- Bewahren Sie das Wärmeunterbett an einem trockenen, kühlen Ort auf (vorzugsweise im Originalkarton), wenn Sie es nicht verwenden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Wärmeunterbett, weil es nicht scharf geknickt werden darf.

Störungen / Probleme

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
Das Wärmeunterbett erwärmt sich nicht	Der Netzstecker ist nicht mit der Steckdose verbunden	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
	Der 6-Stufen-Schalter ist nicht über die Steckkupplung mit dem Wärmeunterbett verbunden	Verbinden Sie den 6-Stufen-Schalter über die Steckkupplung mit dem Wärmeunterbett
	Das Wärmeunterbett ist defekt (Die Kontrollleuchte leuchtet nicht)	Wenden Sie sich an den Kundenservice
	Das Wärmeunterbett wurde automatisch abgeschaltet (Die Kontrollleuchte blinkt)	Siehe Kapitel „Automatische Abschaltfunktion“

Entsorgung / Konformitätserklärung / Technische Daten

Entsorgung

Entsorgen Sie das Wärmeunterbett nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie das Wärmeunterbett gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Diese Richtlinie weist daraufhin, dass Sie das Wärmeunterbett zur Entsorgung bei einer Recycling-Annahmestelle von elektrischen oder elektronischen Geräten abgeben müssen.

Nähere Informationen zu kostenlosen Recycling-Annahmestellen in Ihrer Nähe erhalten Sie über Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Konformitätserklärung


Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich dieses Wärmeunterbett in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der anzuwendenden europäischen Richtlinien befindet.

Technische Daten

Modell: AU 60

Spannung: 230 V, 50 Hz

Leistung: 60 W

Schutzklasse: II / 

Automatische Abschaltung: Nach 10 Stunden

Maße: ca. 80 x 150 cm

Hersteller: Euromedics GmbH, Beckers Kreuz 13, 53343 Wachtberg, Germany

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Internetseite www.euromedics.de heruntergeladen werden.

Garantiebedingungen

Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte ausgedruckte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
3. Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons portofrei an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltende Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse:

MPR Riese GmbH
Grandkaule 11
D-53859 Niederkassel

Service-Telefonnummer: 0800 / 5657500

Garantiekarte

Absender bitte in GROSSBUCHSTABEN – Kästchen beachten!

Name
Vorname
Straße
PLZ und Ort
Telefon mit Vorwahl



Modell: WÄRMEUNTERBETT

Unterschrift des Käufers

36 Monate Garantie ab Kaufdatum

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.

Fehlerangaben



