

Elektrisk varmetæppe/ Sobrecolchão aquecido

- PT Instruções de utilização2**
- DK Betjeningsvejledning.....15**



Modelo/Model: AU 60

Peças e elementos de comando.....	3
Material fornecido	3
Indicações de segurança	4
Muito obrigado pela confiança que deposita em nós!	4
Símbolos utilizados	4
Utilização prevista	5
Indicações importantes! Convém guardar para referência posterior!	6
Utilização.....	9
Utilização / Limpeza	10
Desligamento automático	10
Proteção contra sobreaquecimento.....	10
Limpeza	10
Armazenamento / Avarias / Problemas	11
Armazenamento	11
Avarias / Problemas.....	11
Eliminação / Declaração de conformidade /	
Dados técnicos	12
Eliminação	12
Declaração de conformidade	12
Dados técnicos	12
Termos de garantia	13
Cartão da garantia	15

Peças e elementos de comando / Material fornecido

Peças e elementos de comando



- 1** Sobrecolchão aquecido
- 2** Acoplamento de encaixe
- 3** Interruptor de 6 níveis
- 4** Luz de controle

Material fornecido

- Sobrecolchão aquecido
- Interruptor de 6 níveis MB1201
- Instruções de utilização

Indicações de segurança





Muito obrigado pela confiança que deposita em nós!

Queremos dar-lhe os parabéns por ter adquirido este sobrecolchão aquecido. Estamos confiantes de que irá ficar satisfeito(a) com o seu novo sobrecolchão aquecido.







- Antes da primeira utilização, leia estas instruções de utilização com muita atenção e siga sempre as indicações de segurança!
- Todas as atividades diretas e indiretas com este sobrecolchão aquecido apenas poderão ser realizadas conforme descrito nas instruções de utilização.
- Guarde estas instruções de utilização e toda a documentação fornecida em local seguro para que:
 - as tenha à mão sempre que necessário,
 - as preserve durante toda a vida útil do sobrecolchão aquecido,
 - estejam disponíveis para qualquer utilizador subsequente do sobrecolchão aquecido.

Símbolos utilizados

No sobrecolchão aquecido encontram-se os seguintes símbolos:

Ler as instruções!	
O sobrecolchão aquecido não pode ser usado dobrado ou comprimido	
Não espete agulhas no sobrecolchão aquecido	
O sobrecolchão aquecido não pode ser usado por crianças muito pequenas (0-3 anos).	

Indicações de segurança

O sobrecolchão aquecido pode ser lavado na máquina a 30 °C, num programa de lavagem muito suave	
Não use lixívia para lavar o sobrecolchão aquecido	
Não seque o sobrecolchão aquecido na máquina de secar	
Não passe o sobrecolchão aquecido a ferro	
Não submeta o sobrecolchão aquecido a qualquer tipo de limpeza química	
<p>Öko-Tex 100</p> <p>Este produto foi testado com sucesso, segundo o sistema de controlo e certificação adotado mundialmente para produtos têxteis em bruto, semiacabados e acabados, em todos os respetivos níveis do processamento.</p> <p>Os testes de emissões de poluentes abrangem substâncias proibidas e regulamentadas por lei, produtos químicos conhecidos como sendo prejudiciais à saúde, bem como parâmetros para cuidados de saúde preventivos.</p>	 <p>CONFIANÇA NOS TÊXTEIS</p> <p>Testado a substâncias nocivas segundo Öeko-Tex® Standard 100 12.0.07978 Hohenstein</p>

Utilização prevista

- sobrecolchão aquecido só deve ser usado para aquecer o corpo humano.
- sobrecolchão aquecido não deve ser usado por pessoas insensíveis ao calor (por ex. diabéticos), crianças pequenas e pessoas incapacitadas.
- sobrecolchão aquecido não se destina ao uso comercial.
- sobrecolchão aquecido não é nenhum dispositivo médico e não pode ser usado em instituições hospitalares.

Indicações de segurança



Indicações importantes!

Convém guardar para referência futura!

Leia com muita atenção as indicações de segurança que se seguem.

A inobservância das indicações de segurança pode resultar em ferimentos graves ou em danos no sobrecolchão aquecido.

As indicações importantes para a segurança do utilizador e do sobrecolchão aquecido estão identificadas nestas instruções de utilização da seguinte forma:

 AVISO	Uma indicação de segurança sinalizada com a palavra „AVISO” adverte para riscos pessoais que podem, eventualmente, resultar em lesões graves ou em morte.
 CUIDADO	Uma indicação de segurança sinalizada com a palavra „CUIDADO” adverte para riscos pessoais que podem, eventualmente, resultar em lesões ligeiras a moderadas.
Atenção	Uma indicação de segurança identificada pela palavra „ATENÇÃO” adverte para o risco de danos materiais.

AVISO

Perigo de asfixia

- Mantenha o material de embalagem fora do alcance de crianças!

AVISO

Perigo de lesões

- Crianças com menos de três anos de idade não podem usar este sobrecolchão aquecido, uma vez que ainda não são capazes de reagir a um eventual aquecimento excessivo.
- Este sobrecolchão aquecido não pode ser usado por crianças com mais

Indicações de segurança

de 3 anos de idade, a não ser que o regulador de 6 níveis tenha sido regulado pelo pai ou pela mãe, ou por uma pessoa responsável pela vigilância, ou que a criança tenha sido devidamente instruída sobre o modo de usar o regulador de 6 níveis corretamente e em segurança.

- Este sobrecolchão aquecido pode ser usado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas limitadas nas suas faculdades psíquicas, sensoriais ou mentais ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, desde que o façam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se tiverem sido instruídos na utilização segura do sobrecolchão aquecido e tomado conhecimento dos perigos daí resultantes.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o sobrecolchão aquecido.
- Os trabalhos de limpeza e manutenção que sejam da responsabilidade do utilizador não podem ser realizados por crianças, a não ser sob vigilância.
- Este sobrecolchão aquecido não pode ser usado por pessoas com alguma insensibilidade ao calor, nem por outras pessoas que necessitem de cuidados especiais, pois estas não conseguem reagir a um eventual sobreaquecimento do aparelho.
- Este sobrecolchão aquecido não se destina ao uso em hospitais.
- Se usar um pacemaker, consulte o seu médico e o fabricante do pacemaker antes de usar o sobrecolchão aquecido. Pode acontecer que os campos elétricos e magnéticos gerados pelo sobrecolchão aquecido interfiram no funcionamento do pacemaker.



AVISO

de perigo de queimaduras na pele

Ao usar o sobrecolchão aquecido por um período mais prolongado, existe o risco de queimaduras na pele!

Caso use o sobrecolchão aquecido durante um período de tempo mais prolongado, escolha o nível de aquecimento mais baixo.

Indicações de segurança



AVISO

Perigo de morte por eletrocussão

- O sobrecolchão aquecido tem de ser controlado com frequência para verificar se apresenta qualquer indício de desgaste ou danificação. Caso detete qualquer desses indícios ou se o sobrecolchão aquecido tiver sido usado de forma imprópria, terá de ser enviado ao fabricante antes de poder ser usado de novo.
- Se o cabo de ligação à rede elétrica deste sobrecolchão aquecido for danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço de assistência ao cliente, ou por outra pessoa com qualificação equiparável, a fim de evitar qualquer perigo.
- Não use o sobrecolchão aquecido se estiver húmido ou molhado.
- Não espete agulhas ou alfinetes no sobrecolchão aquecido.


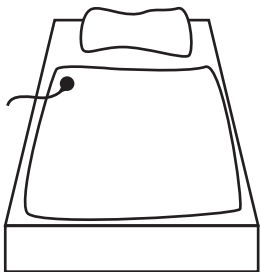

Atenção

Proteger o sobrecolchão aquecido de danos

- O sobrecolchão aquecido não pode ser usado dobrado ou comprimido.
- Use o sobrecolchão aquecido unicamente com o interruptor de 6 níveis fornecido.
- Ligue o sobrecolchão aquecido unicamente à tensão especificada na etiqueta.
- Antes de usar o sobrecolchão aquecido numa cama regulável, assegure-se de que o sobrecolchão aquecido e os cabos não ficam entalados ou comprimidos, por exemplo, nas dobradiças.
- Os cabos não podem ser dobrados, torcidos nem sujeitos a forças de tração.
- Deixe o sobrecolchão aquecido secar completamente antes de o dobrar e guardar.
- Quando não estiver a ser usado, guarde o sobrecolchão aquecido num lugar seco e fresco (de preferência na caixa original).
- Não coloque objetos pesados em cima do sobrecolchão aquecido para evitar que fique vincado pelo peso.
- As secções "Limpeza" e "Armazenamento" contêm mais instruções importantes.

Utilização

Utilização

1	2
 <p>Ligue o interruptor de 6 níveis ao sobrecolchão aquecido usando o respetivo acoplamento de encaixe</p>	 <p>Coloque o sobrecolchão aquecido sobre o colchão, conforme ilustrado. Assegure-se de que o sobrecolchão aquecido fica fora da zona da cabeça. Agora, ponha um lençol por cima do colchão e do sobrecolchão aquecido. Atenção para que o sobrecolchão aquecido fique bem plano e sem dobras por baixo do lençol.</p>
3	4
 <p>Selecione no interruptor de 6 níveis o nível de aquecimento desejado. Caso use o sobrecolchão aquecido durante um período de tempo mais prolongado, escolha o nível de aquecimento mais baixo.</p>	<p>Quando já não pretender usar o sobrecolchão aquecido por algum tempo, desligue a ficha da tomada elétrica e o regulador de 6 níveis do sobrecolchão aquecido.</p>

Utilização / Limpeza


Desligamento automático

O sobrolcolchão aquecido desliga-se automaticamente após 10 horas de funcionamento. A luz de controlo no interruptor de 6 níveis passa a piscar. Para ligá-la novamente, primeiro terá de mudar para o nível de aquecimento „0“. Após 5 segundos, o sobrolcolchão aquecido estará novamente operacional. Poderá, agora, definir novamente o nível de aquecimento desejado.

Proteção contra sobreaquecimento

O sobrolcolchão térmico tem um sistema de proteção contra sobreaquecimento. Em caso de sobreaquecimento, o sobrolcolchão aquecido desliga-se automaticamente. Por motivos de segurança, o sobrolcolchão aquecido não pode voltar a ser usado depois de ter sido ativada a proteção contra sobreaquecimento. A luz de controlo no interruptor de 6 níveis deixa de acender-se, mesmo que o sobrolcolchão aquecido esteja ligado. Neste caso, contacte o serviço de apoio ao cliente.

Limpeza

 **AVISO** Perigo de morte por eletrocussão

Tire sempre a ficha da tomada antes de limpar o sobrolcolchão aquecido!

1. Retire o interruptor de 6 níveis do acoplamento de encaixe do sobrolcolchão aquecido.
2. O sobrolcolchão aquecido pode ser lavado na máquina, usando um programa de lavagem muito suave e uma temperatura de 30 °C. Use detergente para roupa delicada.
3. O interruptor não pode ser mergulhado em água. Limpe o interruptor usando um pano de limpeza seco.
4. O sobrolcolchão aquecido não pode ser secado na máquina, engomado, limpo a seco nem lavado com lixívia ou afins.
5. Espere até o sobrolcolchão aquecido e o acoplamento de encaixe estejam completamente secos.

 **AVISO** Perigo de morte por eletrocussão

- Verifique se o sobrolcolchão aquecido e o acoplamento de encaixe estão completamente secos antes de voltar a usar o sobrolcolchão aquecido. Volte a conectar o interruptor de 6 níveis ao sobrolcolchão aquecido apenas quando o acoplamento de encaixe estiver completamente seco. Insira a ficha na tomada apenas quando o sobrolcolchão aquecido estiver completamente seco.

Armazenamento / Avarias / Problemas

Armazenamento

Atenção Proteger o sobrecolchão aquecido de danos

- Deixe o sobrecolchão aquecido secar completamente antes de o dobrar.
- Quando não estiver a ser usado, guarde o sobrecolchão aquecido num lugar seco e fresco (de preferência na caixa original).
- Não coloque objetos pesados em cima do sobrecolchão aquecido para evitar que fique vincado pelo peso.

Avarias/Problemas

Problema	Possível causa	Solução
O sobrecolchão aquecido	A ficha não está ligada à tomada.	Ligue a ficha da fonte de alimentação à tomada elétrica
	O interruptor de 6 níveis não está conectado ao sobrecolchão aquecido através do acoplamento de encaixe.	Ligue o interruptor de 6 níveis ao sobrecolchão aquecido usando o respetivo acoplamento de encaixe
	O sobrecolchão aquecido está avariado (a luz de controlo não se acende)	Contacte o serviço de apoio ao cliente
	O sobrecolchão aquecido foi desligado automaticamente (a luz de controlo está a piscar)	Ver capítulo "Desligamento automático"

Eliminação / Declaração de conformidade / Dados técnicos

Eliminação

Não elimine o sobrecolchão aquecido juntamente com o lixo doméstico. Elimine o sobrecolchão aquecido de acordo com a diretiva europeia (diretiva REEE) relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Esta diretiva determina que o sobrecolchão aquecido deve ser entregue para eliminação num centro de reciclagem para aparelhos elétricos e eletrônicos.

Para mais informações acerca dos centros de reciclagem gratuitos, contacte a sua junta de freguesia ou câmara municipal.

A embalagem do produto é feita de materiais recicláveis. Elimine-a de forma ecológica e respeitando a triagem por tipos de material disponibilizada através dos respetivos coletores nas ilhas ecológicas.

Declaração de conformidade

O fabricante declara, pela presente, que este sobrecolchão aquecido cumpre os requisitos básicos e outras disposições das diretivas europeias aplicáveis.

Dados técnicos

Modelo: AU 60

Tensão: 230 V, 50 Hz

Potência: 60 watts

Classe de proteção: II /

Desligamento automático: Após 10 horas

Dimensões: aprox. 80 x 150 cm

Fabricante: Euromedics GmbH, Beckers Kreuz 13, 53343 Wachtberg, Germany

Estas instruções de uso também podem ser descarregadas em formato PDF do nosso site www.euromedics.de.

Termos de garantia

Termos de garantia

Estimado(a) cliente:

Os nossos produtos são submetidos a um controlo rigoroso de qualidade. Se, apesar de todo o zelo que dedicámos, o aparelho porventura não funcionar, lamentamos imenso esse facto e pedimos que se dirija ao serviço de assistência especificado no cartão da garantia. Também estamos ao seu inteiro dispor por telefone, basta marcar o número de assistência técnica especificado no cartão da garantia.

Para acionar a garantia, sem prejuízo dos seus direitos legais, aplica-se o seguinte:

1. O direito à garantia só pode ser invocado dentro de um prazo máximo de 3 anos a contar da data de compra. A nossa prestação durante o prazo de garantia limita-se à eliminação de defeitos de material e de fabrico ou, se necessário, à substituição do aparelho. A nossa prestação durante o prazo de garantia não implica qualquer custo para si.
2. O direito à garantia terá de ser invocado logo após a deteção do defeito. Está excluída a possibilidade de acionamento da garantia depois de expirado o prazo estipulado, salvo se a garantia for invocada dentro do prazo de 2 semanas após o término do prazo de garantia.
3. O aparelho avariado tem de ser enviado, juntamente com o cartão da garantia e o talão de compra, com taxa paga para o endereço do serviço de assistência. Se a avaria ou o defeito estiver coberto pela nossa garantia, devolver-lhe-emos o aparelho reparado ou procederemos à sua substituição por um novo. A reparação ou substituição de um aparelho não implica a prorrogação do prazo de garantia. O prazo de garantia vinculativo continuará a ser o de 3 anos a contar da data de compra. O mesmo se aplica às situações em que o serviço de assistência seja prestado no local onde o aparelho é utilizado.

Fazemos questão de salientar que a nossa garantia expirará em situações de utilização abusiva ou incorreta, desrespeito das regras de segurança aplicáveis ao aparelho, uso de força excessiva ou qualquer intervenção que não tenha sido realizada pelo serviço de assistência por nós autorizado. Quaisquer avarias não cobertas (ou já não cobertas) pela garantia, ou danos que tenham provocado a anulação da garantia, obrigam ao pagamento da reparação. Para esse efeito, basta enviar o aparelho para o nosso serviço de assistência:

MPR Riese GmbH, Grandkaule 11, D-53859 Niederkassel
Serviço-número de telefone: 0800/56575000

Cartão da garantia

Remetente por favor em MAIÚSCULAS – Um carácter em cada casa!!

Apelido

Nome próprio

Rua

Código postal e localidade

N.º de telefone com indicativo



Modelo: Sobrecolchão aquecido

Assinatura do comprador

36 meses de garantia a contar da data de compra

Para fazer valer os direitos da garantia terá de enviar o aparelho avariado juntamente com o cartão de garantia, o talão de compra e, se possível, uma descrição detalhada da avaria. Os cartões de garantia que sejam enviados fora do prazo não poderão ser aceites.

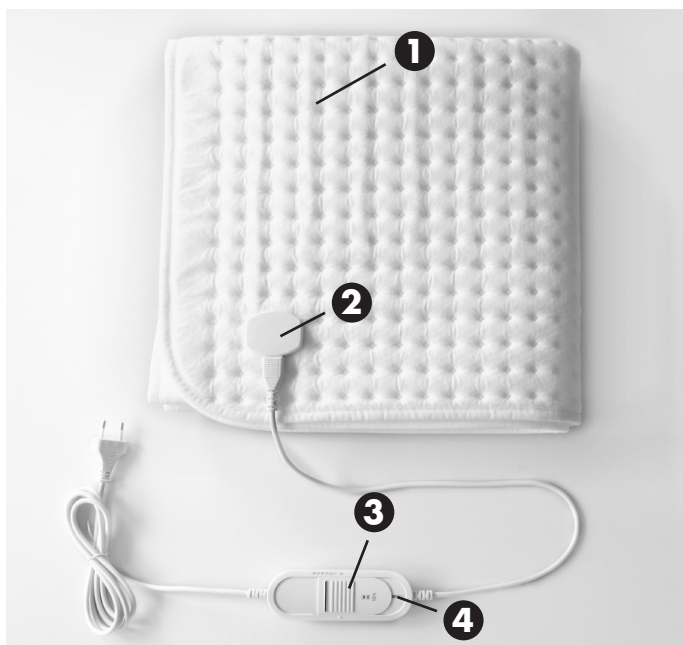
Descrição da avaria



Dele og betjeningselementer	17
Leveringsomfang	17
Sikkerhedsanvisninger.....	18
Mange tak for din tillid	18
Anvendte symboler.....	18
Tilsluttet brug.....	19
Vigtig information! Gem betjeningsvejledningen til senere brug	20
Anvendelse	23
Anvendelse / Rengøring	24
Automatisk slukfunktion	24
Overophedningsbeskyttelse	24
Rengøring	24
Opbevaring / Fejl / Problemer	25
Opbevaring	25
Fejl / Problemer.....	25
Bortskaffelse / Overensstemmelseserklæring / Tekniske data	26
Bortskaffelse	26
Overensstemmelseserklæring	26
Tekniske data.....	26
Garantibetingelser	27
Garantikort	29

Dele og betjeningselementer / Leveringsomfang

Dele og betjeningselementer



- 1** Varmetæppe
- 2** Forbindelsesstik
- 3** 6-trins-kontakt
- 4** Kontrollampe

Leveringsomfang

- Varmetæppe
- 6-trins-kontakt MB1201
- Betjeningsvejledning

Sikkerhedsanvisninger





Mange tak for din tillid!

Tillykke med dit nye varmetæppe – vi er overbevist om, at du bliver tilfreds med det.







- Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem før første ibrugtagning, og følg altid sikkerhedsanvisningerne!
- Alle handlinger på og med dette varmetæppe skal altid udføres, som de beskrives i betjeningsvejledningen.
- Gem betjeningsvejledningen og alle medfølgende bilag, så:
 - du kan finde dem ved behov,
 - de er tilgængelige i hele varmetæppets levetid,
 - der er tilgængelige for enhver senere bruger af varmetæppet.

Anvendte symboler

Følgende symboler finder du på varmetæppet:

Læs anvisningerne!	
Anvend ikke varmetæppet i foldet eller sammenpresset tilstand	
Stik ikke nåle ind i varmetæppet	
Sengevarmeren må ikke anvendes af meget unge børn (0-3 år).	

Sikkerhedsanvisninger

Varmetæppet kan maskinvaskes ved 30 °C ved speciel skånevask	
Varmetæppet må ikke bleges	
Varmetæppet må ikke tørres i tørretumbler	
Varmetæppet må ikke tørres i tørretumbler	
Varmetæppet må ikke stryges	
Öko-Tex 100 Dette produkt er testet i alle bearbejdningsstrin efter det globalt gældende test- og certificeringssystem for tekstile rå-, mellem- og slutprodukter. Kontrollerne af skadelige stoffer omfatter lovmæssigt forbudte og reglementerede substanser, kendte sundhedsbetænkelige kemikalier samt parametre til sundhedsforebyggelse.	

Tilsigtet brug

Varmetæppet er udelukkende beregnet til at varme den menneskelige krop.

Varmetæppet må ikke anvendes af personer, som ikke kan føle varme (f.eks. diabetikere), småbørn og hjælpkrævende personer.

Varmetæppet er ikke beregnet til erhvervmæssig brug.

Varmetæppet er ikke et medicinsk apparat og må ikke anvendes på hospitaler.

Sikkerhedsanvisninger

Vigtige anvisninger!

Gem betjeningsvejledningen til senere brug!

Læs følgende sikkerhedsanvisninger grundigt igennem.

Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige eller beskadigelse af varmetæppet.

Vigtige sikkerhedsanvisninger for brugerens og varmetæppets sikkerhed er markeret som følger i denne betjeningsvejledning:

 ADVARSEL	En sikkerhedsanvisning med signalordet „ADVARSEL“ advarer mod personrisici, som muligvis kan medføre alvorlige personskader eller døden.
 FORSIGTIG	En sikkerhedsanvisning med signalordet „FORSIGTIG“ advarer mod personrisici, som muligvis kan medføre lette eller moderate personskader eller døden.
Vigtigt	En sikkerhedsanvisning med signalordet „VIGTIGT“ advarer mod tingsskader.

ADVARSEL

Fare for kvælning

- Hold børn på afstand af emballagematerialet.

ADVARSEL

Fare for personskader

- Børn under tre år må ikke anvende denne sengevarmer, fordi de ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Sengevarmeren må ikke anvendes af unge børn over 3 år, medmindre 6-trins-kontakten er indstillet af en af barnets forældre eller en anden

Sikkerhedsanvisninger

ansvarlig person, eller hvis barnet er blevet instrueret tilstrækkeligt i, hvordan 6-trins-kontakten anvendes sikkert.

- Denne sengevarmer kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af sengevarmeren og forstår de dermed forbundne farer.
- Børn bør være under opsyn, så de ikke leger med varmetæppet.
- Rengørings- og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Denne sengevarmer må ikke anvendes af personer, som er ufølsomme over for varme, eller af andre plejegrævende personer, som ikke kan reagere på overophedning.
- Sengevarmeren er ikke beregnet til brug på hospitaler.”
- Hvis du har pacemaker, skal du rådføre dig med din læge og producenten af pacemakere, før du bruger varmetæppet. Der kan eventuelt udgå magnetiske og elektriske felter fra varmetæppet, som kan påvirke pacemakers funktionalitet.



ADVARSEL

mod hudforbrændinger

Ved for lang tids anvendelse af varmetæppet på for højt varmetrin kan der forekomme hudforbrændinger!

Hvis du anvender varmetæppet i længere tid, bør du vælge det laveste varmetrin.

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød

- Kontrollér ofte, om dette varmetæppe har tegn på slid eller beskadigelser. Hvis sådanne tegn viser sig, eller hvis varmetæppet har været anvendt forkert, skal det sendes til kundeservice, før det tages i brug igen.
- Hvis varmetæppets netledning er blevet beskadiget, skal ledningen udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer.
- Anvend ikke varmetæppet, hvis det er fugtigt eller vådt.
- Stik ikke nåle i varmetæppet.

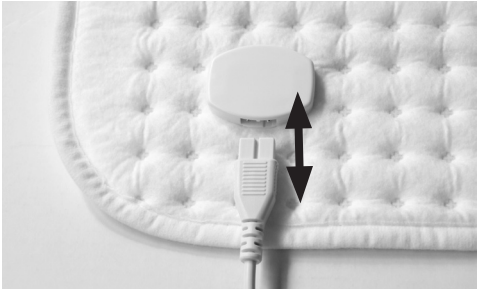
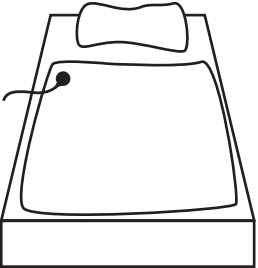

Vigtigt

Beskyt varmetæppet mod skader

- Anvend ikke varmetæppet i foldet eller sammenpresset tilstand.
- Anvend kun varmetæppet med den medfølgende 6-trins-kontakt.
- Slut kun sengevarmeren til den spænding, der fremgår af etiketten.
- Inden brug af sengevarmeren på en justerbar seng skal det kontrolleres, at sengevarmeren og ledningerne eksempelvis ikke klemmes fast eller presses sammen i hængslerne.
- Undlad at bøje kablerne kraftigt, dreje eller trække i dem.
- Lad sengevarmeren køle helt af, før du folder den sammen og lægger den væk.
- Opbevar sengevarmeren på et tørt, køligt sted (helst i den originale emballage), når du ikke bruger den.
- Læg ikke nogen tunge genstande oven på sengevarmeren, fordi den ikke må foldes skarpt.
- Vigtige henvisninger findes også i afsnittene Rengøring og Opbevaring.

Anvendelse

Anvendelse

1	2
 <p>Forbind 6-trins-kontakten med varmetæppet via forbindelsesstikket.</p>	 <p>Læg varmetæppet fladt ud på madrassen som vist. Sørg for, at varmetæppet ikke ligger i hovedområdet på madrassen. Læg kun et lagen over madrassen og varmetæppet. Sørg for, at varmetæppet ligger fladt og uden folder under lagnet.</p>
3	4
 <p>Vælg det ønskede varmetrin på 6-trins-kontakten. Hvis du anvender varmetæppet i længere tid, bør du vælge det laveste varmetrin.</p>	<p>Når du er færdig med at bruge sengevarmeren, skal du trække stikket ud af stikkontakten og frakoble 6-trins-kontakten fra sengevarmeren.</p>

Anvendelse / Rengøring

Automatisk slukfunktion

Varmetæppet slukker automatisk efter 10 timers drift. Kontrollampen på 6-trins-kontakten blinker. Hvis du vil bruge varmetæppet igen, skal du først vælge varmetrin „0“. Efter 5 sekunder er varmetæppet igen klar til brug, og du kan igen indstille det ønskede varmetrin.

Overophedningsbeskyttelse

Varmetæppet er udstyret med overophedningsbeskyttelse. Hvis varmetæppet skulle blive overophedet, slukkes det automatisk. Af hensyn til sikkerheden kan varmetæppet ikke længere anvendes efter aktivering af overophedningsbeskyttelsen. Kontrollampen på 6-trins-kontakten lyser da heller ikke mere, selv om varmetæppet er tændt. Kontakt i så fald kundeservice.

Rengøring

⚠ ADVARSEL Livsfare pga. elektrisk stød

Træk altid først netstikket ud af stikkontakten, før du rengør varmetæppet!

1. Afbryd 6-trins-kontakten fra varmetæppet ved forbindelsesstikket.
2. Varmetæppet kan maskinvaskes ved 30 °C på et specielt skåneprogram. Anvend et vaskemiddel til finvask.
3. Kontakten må ikke nedsænkes i vand. Rengør kontakten med en tør rengøringsklud.
4. Sengevarmeren egner sig ikke til tørring i tørretumbler, strygning, kemisk rens eller vask med blegemidler.
5. Lad varmetæppet og forbindelsesstikket tørre helt.

⚠ ADVARSEL Livsfare pga. elektrisk stød

- Kontrollér, at varmetæppet og forbindelsesstikket er helt tørre, før du tager varmetæppet i brug igen. Forbind først 6-trins-kontakten med varmetæppet igen, når forbindelsesstikket er helt tørt. Sæt først netstikket i en stikkontakt igen, når varmetæppet er helt tørt.

Opbevaring / Fejl / Problemer

Opbevaring

Vigtigt Beskyt varmetæppet mod skader

- Lad varmetæppet køle helt af, før du folder den sammen.
- Opbevar varmetæppet på et tørt, køligt sted (helst i den originale emballage), når du ikke bruger den.
- Læg ikke nogen tunge genstande oven på varmetæppet, fordi det ikke må foldes skarpt.

Fejl / Problemer

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Varmetæppet bliver ikke varmt	Netstikket er ikke sat i stikkontakten.	Sæt netstikket i stikkontakten.
	6-trins-kontakten er ikke forbundet med varmetæppet via forbindelsesstikket.	Forbind 6-trins-kontakten med varmetæppet via forbindelsesstikket
	Varmetæppet er defekt (kontrollampen lyser ikke)	Henvend dig til kundeservice
	Varmetæppet blev slukket automatisk (kontrollampen blinker)	Se kapitlet „Automatisk slukfunktion“

Bortskaffelse / Overensstemmelseserklæring / Tekniske data

Bortskaffelse

Varmetæppet må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf varmetæppet i henhold til Rådets direktiv om elektrisk og elektronisk affald (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktiv gør opmærksom på, at du skal bortskaffe varmetæppet på en kommunal genbrugsstation, der modtager elektrisk og elektronisk affald. Kontakt kommunen for at få nærmere oplysninger om gratis genbrugsstationer i nærheden af dig.

Produktemballagen er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Disse materialer skal bortskaffes på miljøvenlig vis og sorteres i de opstillede opsamlingsbeholdere.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer producenten, at dette varmetæppe er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i gældende europæiske direktiver.

Tekniske data

Model: AU 60

Spænding: 230 V, 50 Hz

Effekt: 60 W

Beskyttelsesklasse: II /

Automatisk slukning: Efter 10 timer

Mål: ca. 80 x 150 cm

Producent: Euromedics GmbH, Beckers Kreuz 13, 53343 Wachtberg, Germany

Denne betjeningsvejledning kan også downloades som pdf-fil fra vores hjemmeside www.euromedics.de.

Garantibetingelser

Garantibetingelser

Kære kunde!

Vores produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis dette apparat mod forventning ikke skulle fungere fejlfrit, beklager vi dette dybt og beder dig om at kontakte os på den serviceadresse, der fremgår af garantikortet. Du er også velkommen til at ringe til os på det service-hotlinenummer, som er trykt på garantikortet.

For at gøre garantikrav gældende kræves – uden at dette begrænser dine lovbestemte rettigheder – følgende:

1. Du kan gøre garantikrav gældende i maks. 3 år efter købsdatoen. Vores garanti dækker udelukkende afhjælpning af materiale- og produktionsfejl eller udskiftning af apparatet. Vi yder garantien uden beregning.
2. Garantikrav skal gøres gældende omgående, når de opstår. Det er ikke muligt at gøre garantikrav gældende efter garantiperiodens udløb, medmindre garantikravene gøres gældende inden for en frist på 2 uger efter garantiperiodens udløb.
3. Hvis apparatet bliver defekt, skal det sendes portofrit til serviceadressen sammen med garantikort og kassebon. Hvis defekten ligger inden for rammerne af garantiens dækning, vil du få et repareret eller nyt apparat retur. Reparation eller udskiftning af apparatet betyder ikke, at en ny garantiperiode påbegyndes. Garantiperioden løber principielt 3 år fra købsdatoen. Dette gælder også, hvis der ydes service lokalt.

Bemærk, at garantien bortfalder i tilfælde af misbrug eller forkert behandling, i tilfælde af tilsidesættelse af de for apparatet gældende sikkerhedsforskrifter, ved udøvelse af vold mod apparatet eller ved indgreb, som ikke er udført på den af os autoriserede serviceadresse. Defekter på apparatet, som ikke er omfattet af garantien, eller skader, som har medført, at garantien er bortfaldet, afhjælper vi mod debitering af vores omkostninger. I så fald beder vi dig om at sende apparatet til vores serviceadresse:

MPR Riese GmbH
Grandkaule 11
D-53859 Niederkassel

Service-Telefonnummer: 0800 / 56575000



